

# LELO

## ENIGMA™ Double Sonic



取扱説明書

ENIGMA\_DOUBLE SONIC\_PUB1\_Q224

自分好みに調節した音波で、これまでにな  
かった深い快感を解き放ちましょう。

こまめに、スマートに、お手入れしながら  
楽しみましょう。。

ENIGMA™ Double Sonicをご購入いただきありがとうございます。体験する前に、取扱説明書をお読みいただき、理解していただいた上でご使用ください。

## 重要なお知らせ

本製品は輸送のためにロックされています。充電器につなぎ簡単にロックを解除できます。または、次頁の手順を踏み解除できます。

## 安全にお使いいただくために

- 持病への影響について疑問や不安がある場合は、かかりつけの医療機関にご相談ください。
- この製品は成人のみご使用いただけます。子供の手の届かない所で保管して下さい。
- 身体機能や感覚器官、精神状態に問題を抱えている方や、十分な経験や知識を有していない方でも、本製品の安全な使用方法についての説明や補助があり、危険性についての理解がある場合は使用していただけます。
- 本製品の目的外使用はおやめください。アダルトグッズを他の人と共同で使うと、性感染症の感染を招くリスクがあります。アダルトグッズはパートナー以外の人と共有しないようにしてください。
- 必要に応じて、パートナーとの間でも予防手段を用いてください。
- 製品表面の素材にひび割れなど劣化の徴候が見られる場合は、使用をおやめください。
- よごれや変色を防止するため、本製品を吸着性のある物の上に放置しないでください。製品が異常な動作をした場合はスイッチを切り、弊社ウェブサイトのサポートまでご連絡ください。
- 製品の一部にでも損傷が見られた場合、使用を中止してください。

## 法令遵守についての宣言

### a. 注意

当社の許可なく本製品を改造・改変した場合、本製品を使用する権利および保証を受ける権利を失う可能性があることにご留意ください。

### b. FCCおよびIC適合宣言

本製品はFCC規則第15部および、カナダ政府産業省のライセンス適用免除RSSに適合しています。本製品は以下の条件を満たす状態でのみご使用ください。

- (1) 本製品が有害な電波干渉を発生させないこと。
- (2) 本製品が電波干渉に影響されないこと。また電波干渉が原因で有害な動作が起きないこと。

本製品はクラスBのデジタル機器で、カナダICES-003に適合しています。


## 備考

本製品は試験を受け、FCC規則第15部に規定されたクラスBデジタル装置の制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅地で使用したときに、有害な干渉に対する適切な保護を提供するよう設計されています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しなかった場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環境において干渉が起きないことを保証するものではありません。もし本装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合は（干渉の有無は装置の電源をオン／オフを切り替えることで確認できます）、干渉を止めるために以下の方法のいずれか1つ（もしくは複数）をお試しください。

- 受信アンテナの向きまたは位置を変える。
- 本装置と受信機をさらに離して設置する。
- 受信機を接続したものは別の回路のコンセントに本装置をつなぐ。
- 発売元や販売店、もしくは経験豊富な無線／テレビ技術者に相談する。
- 本製品は他のアンテナや送信機と一緒に使ったり、同じ場所に置いてはなりません。
- 本製品は電磁波一般の暴露条件に適合しています。
- 本製品は制限なしで野外暴露の使用条件を満たしています。
- 本製品はIC RSS-102人体曝露適合性制限にも適合しています。
- ユーザーはカナダの無線周波暴露および法令順守に関する情報を入手することができます。

## 各部の名称

### トリプルマッサージャー

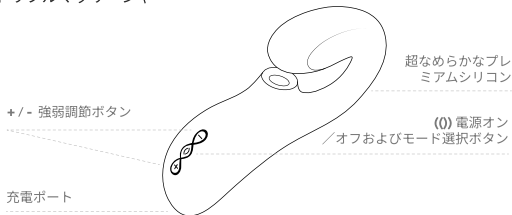

ユーザー向けアプリでFCC IDとICに関する情報を閲覧する方法は以下の通りです。

- [LELO APP] を起動
- [Menu] をクリック
- [規約・ポリシー] をクリック
- [ENIGMA™ Double Sonic] をクリック
- FCC ID: "ZT5-ENIGMA"
- IC: "9798A-ENIGMA"
- HVIN: "ENIGMA™ Double Sonic"
- PMN: "Handheld massager"」

## ENIGMA™ Double Sonicの使い方

### LELO™アプリを使わずに本製品を使用するには

- 初めてお使いになる前に、ENIGMA™ Double Sonicを2時間充電してください。
- +または(( ))ボタンを押すと電源が入ります。
- (( )) ボタンを押すと8種類のモードを切り替えることができます。
- + ボタンと - ボタンで強弱を調節できます。
- (( ))ボタン、または+ ボタンと - ボタンを同時に長押しすると電源が切れます。

### LELO™アプリを使って本製品を使用するには

- 初めてお使いになる前に、ENIGMA™ Double Sonicを2時間充電してください。
- スマートフォンに*iOS*または*Android*用のLELO™アプリをダウンロードします。
- (( )) ボタンを3秒間押して電源を入れると、Bluetoothが有効化されます。
- ペ어링が始まると、全てのLEDライトが同時に点滅します。
- LELO™アプリを起動します。画面下部にトイアイコンを押してください。製品リストからENIGMA™ Double Sonicを見つけて、[接続] をタップします。製品のボタンを長押しします。ボタンをもう1度押して、接続できたことを確認してください。
- アプリ内の [MY LELO TOYS] に行き、[遊ぶ] を選択します。
- 3つの通常モード (マニュアルモード、回転モード、上下に振れるモード) と、2つのアドバンスドモード (Finish Me Off、Out Of Control) から選択できます。
- [設定] で、お好みに合わせてデバイスを設定してください。
- 画面下部の [保存] ボタンをクリックすると、オフラインで使用するために設定が保存されます。
- 自動的に電源OFFを設定することは可能です。ドロップダウンメニューを使って、電源OFFの予約時間を10～20分の間で設定できます。画面の左上の角には充電レベルが表示されます。

LELO™アプリの詳細は、[こちらの取扱説明書](#)をご覧ください

## ENIGMA™ Double Sonicの使い方

### 持ち方



### 当てる場所




20分間使用されない場合、バッテリーの消耗を防ぐためにENIGMA™ Double Sonicは自動的にシャットダウンします。

**ヒント：**快感を最大限にお楽しみいただくためには、使用前、そして使用中にも体とENIGMA™ Double SonicにLELOのパーソナルモイスチャライザーをたっぷりと塗ってください。

## ENIGMA™ Double Sonicを充電するには

- DCプラグをENIGMA™ Double Sonicの底部にあるDCポートに差し込んでください。
- メインプラグをUSBポートに差し込んでください。充電中になるとENIGMA™ Double SonicのLEDランプが点滅します。充電が完了すると、LEDランプが点灯したままになります。バッテリー残量が少なくなると、ENIGMA™ Double SonicのLEDランプが白く点滅します。

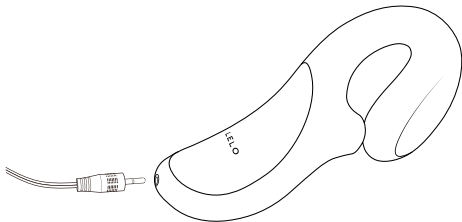

ENIGMA™ Double SonicにはLELOの正規の充電器のみを使うようにしてください。

## お手入れ方法、保管方法、安全のための注意事項

ENIGMA™ Double Sonicにはハンドクリームやシリコンベースのローションを使用しないでください。使用すると、ベタつきが取れなくなる可能性があります。

ENIGMA™ Double Sonicは完全防水で、お手入れも簡単です。軽く水で洗ってからLELOクリーニングスプレーを吹きかけ、再び水で洗い流してから乾燥させてください。

使用の前後にENIGMA™ Double Sonicを必ず洗ってください。シリコンはぬるま湯と抗菌石鹸で洗ってから清潔な温水で洗い流し、繊維の出ない布またはタオルで軽く叩くようにして乾かしてください。アルコールや石油系原料、アセトンなどを含む洗剤は絶対に使用しないでください。

ENIGMA™ Double Sonicは直射日光や高温を避けて保管して下さい。

ENIGMA™ Double Sonicは埃のない場所に保管し、異なる素材の製品と接触しないようにしてください。

機器はSELV（安全超低電圧回路）でのみ電源供給してください。

## トラブルシューティング

### 充電時にENIGMA™ Double SonicのLEDランプが点滅しない場合

- バッテリーが消耗していて、充電されていると認識されるまでに数分かかります。
- 充電器が接続されていません。壁のコンセントとDCソケットを確認してください。

### (( )) ボタンを押してもENIGMA™ Double Sonicの電源が入らない場合

- バッテリー残量がありません。ENIGMA™ Double Sonicを充電してください。
- ENIGMA™ Double Sonicのインターフェースがロックされています。+ボタンと-ボタンを同時に約3秒間長押ししてください。

ENIGMA™ Double Sonicに関してその他の問題が発生した場合や、操作についての質問がある場合は、**[customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)**までお問い合わせください。

**仕様：**

**素材：**身体に安全なシリコン製、ABS樹脂

**表面仕上げ：**なめらか

**サイズ：**107 x 50 x 170 mm

**挿入可能な長さ：**140 mm

**重量：**195 g

**バッテリー：**リチウムイオン電池520 mAh 3.7 V

**充電時間：**5.0 V 500 mAで最長2時間

**定格電力：**

- 入力：5 V 2.6 W
- 出力：3.7 V 1.8 W

**稼働時間：**最大2時間

**待機時間：**90日間

**周波数：**64 Hz / 103 Hz

**最大騒音値：**< 63 dB

**操作インターフェース：**3 ボタン

## 保証登録

LELOの保証書に記載されてある番号をLELO.COM、またはサポート経由で登録することで、1年間の製品保証を有効化できます。

### 1年間の製品保証

新規購入後1年間、LELOは仕上げや素材の不良による本製品の欠陥に対して製品交換保証をお付けします。この保証の対象となるのは本製品の機能性に影響を与える部品です。経年劣化による見た目の変化や傷、事故や適切でない形での使用、使用者の不作为などが原因の損傷は対象となりません。本製品や付属品の中を開いたり、分解などをした場合は保証の対象外となります。欠陥に気づかれた場合は保証期間内にLELOにご連絡ください。第3者に察知されない形で製品を無償で交換いたします。保証請求される場合は、請求が保証期間内に行われていることを示す適切な証拠を添えてください。保証請求を行う場合に備え、保証期間中はレシートの原本と一緒に保管しておいてください。保証請求はLELO.COMの自分のアカウントページにログインし、保証請求のボタンを選択することで行えます。配送費用の返金には応じられません。この保証は消費者の制定法上の権利に追加されるものであり、それらの権利を改変するものではありません。

## 処分方法

古くなった電子機器の処分方法は以下の通りです（EU諸国およびゴミの分別回収を行っている国の場合）。

パツ印の入ったゴミ箱のマークは本製品が家庭ゴミとしてではなく、電化製品や電子機器のリサイクルのための特別な方法で回収されるべきだということを意味しています。



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



| ETICHETTA AMBIENTALE |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Categoria            | Linea verde per la raccolta |
| 1 SCATOLA COLORATA   | RACCOLTA CARTONINO          |
| 2 SCATOLA DI CARTONE | RACCOLTA CARTONINO          |
| 3 VASSOIO IN EVA     |                             |
| 4 BORSA NON TESSUTA  | RACCOLTA PLASTICA           |
| 5 POWER BLOC PET     |                             |
| 6 MANUALE            | RACCOLTA CARTA              |

LELOi ABは、この無線装置タイプ [非特定短距離デバイス] が指令 2014/53/EUに適合していることをここに宣言します。LELOi ABは、本製品が指令2011/65/EU (RoHS) にも適合していることを宣言します。適合宣言書の全文は以下のインターネットアドレスでご覧いただけます：<http://www.lelo.com/regulatory>

**免責事項：**本製品は使用者の責任の下で使用してください。LELOおよび小売業者は、本製品の使用について一切の責任を負いません。当社の許可なく製品の改変・改造を行なった場合、使用者は本製品を使用する権利を失う可能性があります。商品の改善のため、予告なくモデルが変更される場合があります。

© 2024 LELOi AB. All rights reserved.

本部：LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden

米国での販売元：LELO USA Inc., 5799 Fontanos Way, San Jose, CA 95138, USA.

オーストラリアでの販売元：LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia

デザイン・開発：LELO Sweden

原産国：中国

本製品に関する米国特許および国際特許もしくは申請中の特許については、以下のウェブサイトをご確認ください。<https://www.lelo.com/intellectual-property>

[www.lelo.com](http://www.lelo.com)